


Het beglazen van een draaikiëpraam

Het beglazen van de draaikiëpramen dient op de juiste wijze te worden uitgevoerd, e.e.a. conform de beglazingsvoorschriften NPR 3577.

Breng, alvorens het glas te monteren, het glasband (PE-band) aan. PE-band behoort 4mm dik te zijn. Plak dit 6mm vanaf de rand, in de sponning van het draaikiëpraam. Doe dit eveneens bij de glaslatten, let op: hier ook eveneens 6mm vanaf de zichtrand.

Plaats een steunblokje (1) op de onderdorpel van de hangzijde, breng een stelblokje (2) onderin tussen het glas en de hangstijl aan. Ga vervolgens diagonaal schuin omhoog en plaats een steunblokje (3) bovenin tussen het glas en de sluitstijl, plaats als laatste een stelblokje (4), volgens de benodigde dikte, tussen het glas en de bovendorpel aan de sluitzijde.

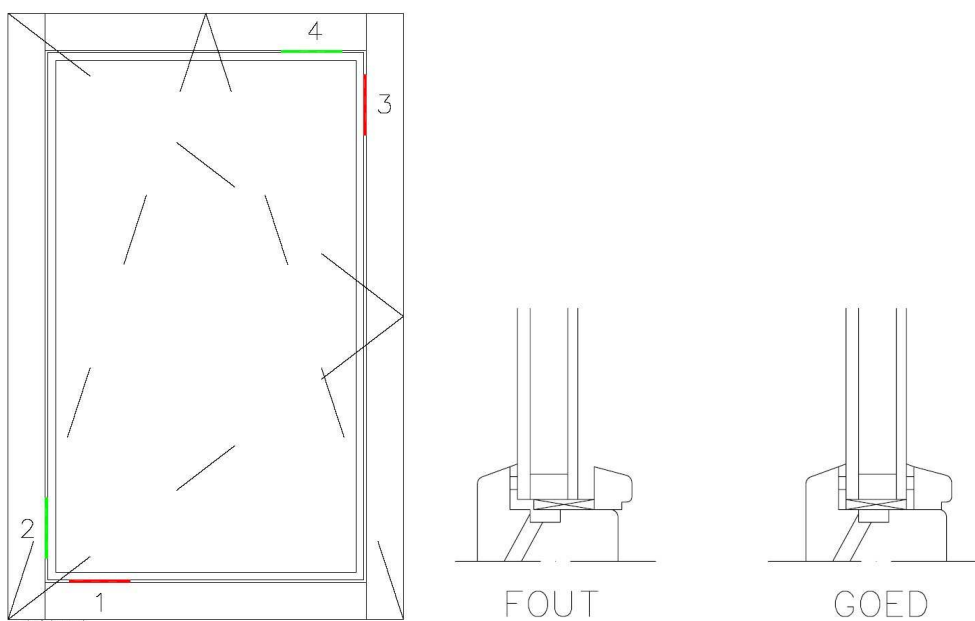

Monteer vervolgens de glaslatten en kit de openingen tussen het glas/raamhout en tussen het glas/glasmatten af. Omdat het PE-band 6mm vanaf de randen is aangebracht en het PE-band 4mm dik is, is er een opening ontstaan van 4x6mm. Dit is exact de afmeting welke dient te worden afgekit volgens de NPR 3577.