

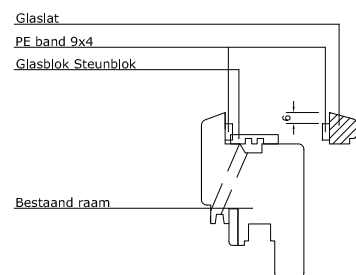
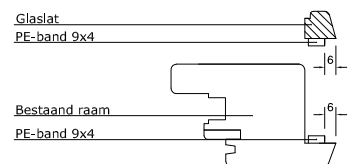
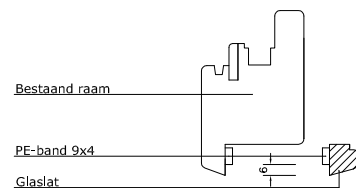
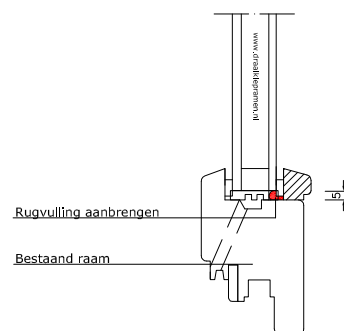





- Demonteer het bestaande glas.
- Maak de sponningen schoon en spijkervrij.
- Behandel kaal hout.

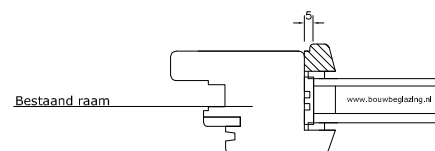

- Plak het PE-band in de sponning en op de glaslaten, (6mm vanuit de dagkant).
- Gebruik vlakke glasblokjes op de onderdorpel, (ongeveer 15cm vanaf de zijkanten).

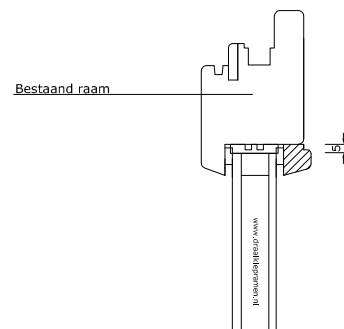


- Plaats het glas in de sponning.
- Stel de ruit volgens de uitleg: "Opblokken draaikiepraam".
- Plaats eerst de bovenste glaslat.
- Breng rugvulling (rul beglazingskit) aan op de onderdorpel en onderin langs de stijlen ongeveer 25cm hoog.
- Plaats de overige glaslaten.

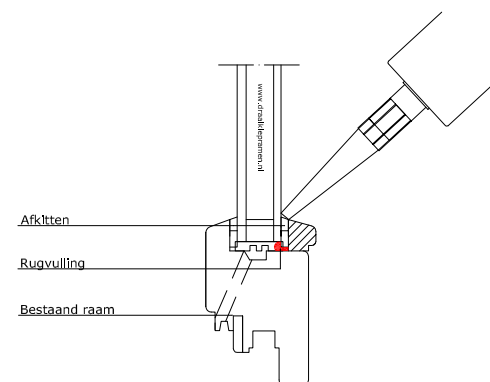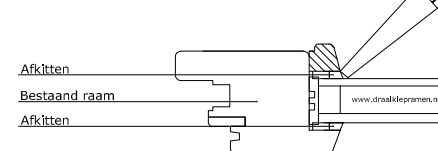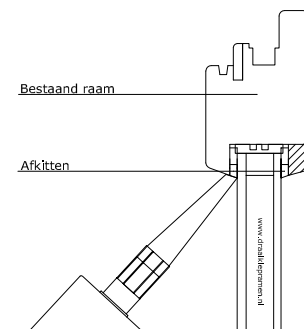

- Kit het glas binnen en buiten af met een beglazingskit bv. Window Seal Plus. (Kit de 4mm onder de staande glaslaten dicht)
- Mes de kit vervolgens droog af, gebruik geen finisher of sopje.
- Laat de kit drogen.

Gebruik altijd beschermende kleding ! (PBM's)
Gebruik voor het opblokken altijd een glassevel !
Monteer het glas met de juiste beglazings materialen !

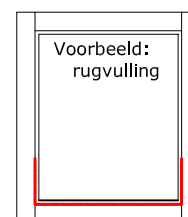

KIK DRAAIKIEP RAMEN
www.draaikiepramen.nl

Beglazen_Isolatieglass_Draaikiepraam_Binnensponning_2012-1