

Overzicht van het inhangen en uittillen van een draaikiepraam

Raam inhangen.

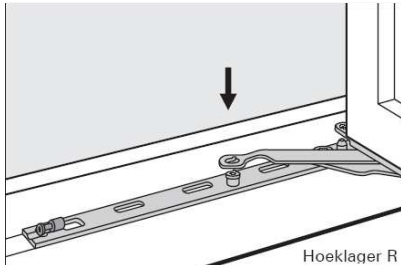


Fig. 1 De scharnierdelen over de scharniernokken plaatsen.

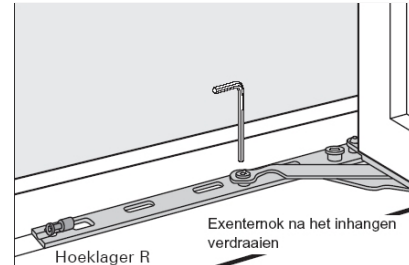


Fig. 2 Na het volledig inhangen van het raam, het scharnierdeel vergrendelen door de excenternok met een 4mm inbussleutel 180° verdraaien.

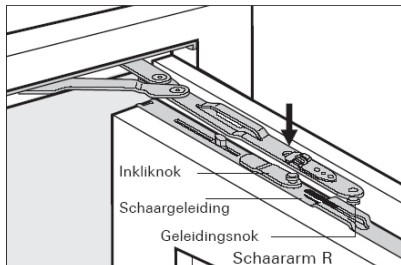


Fig. 3 Raam minstens 60° openen, schaararm in de lengterichting van het raam met de geleidenok in de schaar geleiding van het raam schuiven.

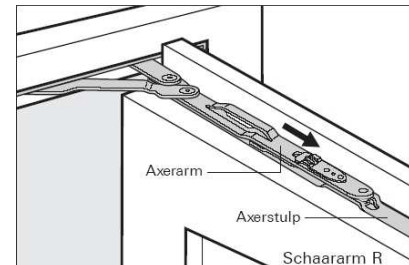


Fig. 4 Na het inschuiven van de schaararm in de schaar geleiding, het raam voorzichtig iets naar buiten trekken zodat de inkliknok de schaararm vergrendeld.

Raam uittillen.

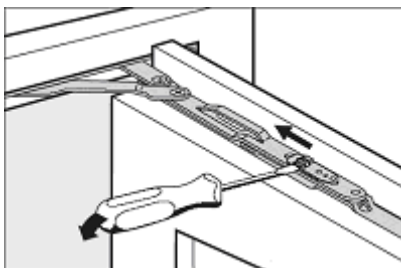


Fig. 5 Raam minstens 60° openen, de vergrendeling iets oplichten en het raam tegen het kozijn drukken.

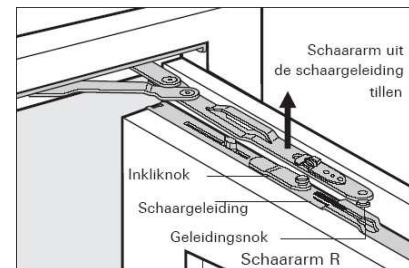


Fig. 6 De schaararm in de lengterichting van het raam uit de schaar geleiding schuiven.

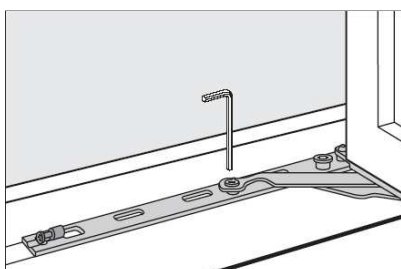


Fig. 7 De excenternok met een 4mm inbussleutel verdraaien zodat het hoeklager vrij uitneembaar is.

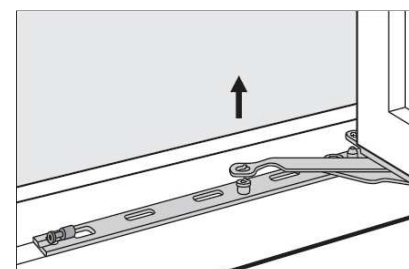


Fig. 8 Het gehele raam van de scharnierdelen oplichten en uittillen.